


Model PC-1e (ボリューム コントローラー)

このたびはフォステクス製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
PC-1e は、フォステクス PM0.4などのアクティブ・スピーカーをパソコンに接続し、
手元で左右の音量を一括して調整できるボリュームコントローラーです。
下記「接続使用例」を参照して、正しくご使用ください。

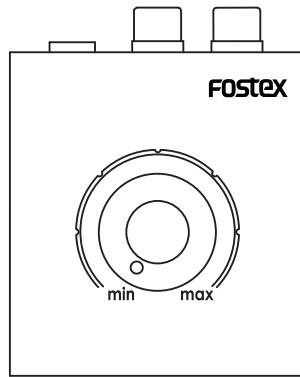


取扱説明書

<使用上のご注意>

PC-1e をパソコンとパワードモニターの間に接続するときは、パワードモニターの出力ボリュームおよびPC-1eのボリュームを最小にしてください。なお、パワードモニターの音量は上げすぎないようご注意ください。耳に悪い影響を与えることがあります。


アクティブ・スピーカー

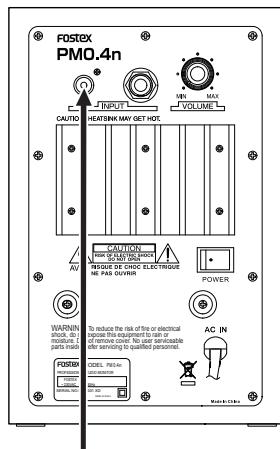

付属の RCA ケーブル


<接続使用例>

<ご注意>：接続する端子を間違えないでください。
接続する前に入力端子と出力端子を確認し、正しく接続してください。

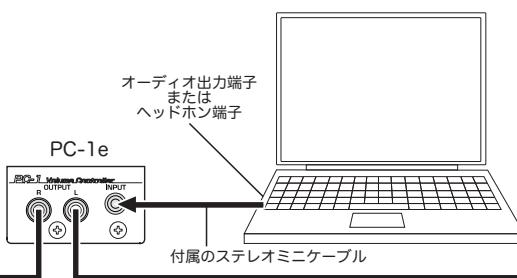

付属の RCA ケーブル

アクティブ・スピーカー

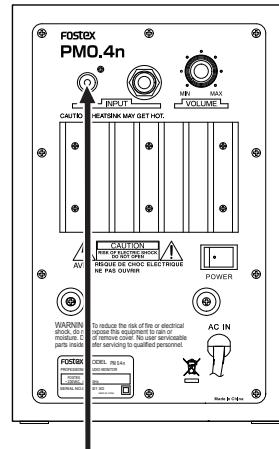

付属の RCA ケーブル


保証書

取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、弊社サービス部門が無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い求めいただいた販売店にお申しつけください。

- ご転居、ご贈答などで、お買い求め販売店にご提示できない場合は、弊社サービス窓口にお申しつけください。
 - 保証期間内でも下記の場合は、有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
(ハ) 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、および公害・塩害、ガス害(硫化ガスなど)による故障および損傷。
(二) 本書のご提示がない場合。
(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(ヘ) 消耗部品の交換。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので、大切に保存してください。
- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品の主な仕様

入出力	コネクタ : φ3.5 mm ステレオ・ミニジャック ×1
インプット	コネクタ : RCA ピンジャック ×2 (L, R)
アウトプット	外形寸法 52 (W) × 38 (H) × 60 (D) mm
外形寸法	本体質量 約 0.12 kg (本体のみ)
本体質量	付属品 取扱説明書 ×1、ステレオミニケーブル (0.8 m) ×1、RCA ケーブル (1 m) ×2

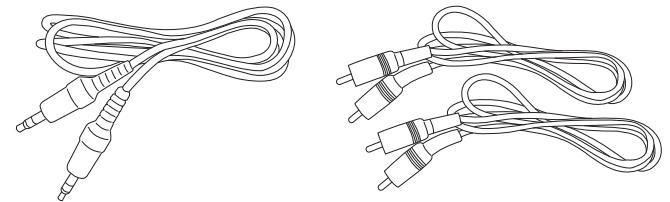

型 名	PC-1e	
お 客 様	お名前	
	ご住所	
お買 い上 げ日	販売店名 (印)	
年 月 日		
保 証 期 間		
お買 い上 げ日より		
本 体 1 年		

FOSTEX

フォステクスステクス カンパニー

〒196-8550 東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号

☎042-545-6111 FAX. 042-546-6067

Model PC-1e (Volume controller)


Thank you very much for purchasing the Fostex PC-1e.

The PC-1e is a volume controller which allows you to control the left and right monitor levels simultaneously when you monitor the computer audio output through a pair of active speakers such as the Fostex PM0.4.

Refer to the connection example below and use it correctly.


<Important notes>

- * When you connect the PC-1e between a computer and powered monitor speakers, turn down the volume of the powered monitor speakers and the PC-1e.
- * When you use the powered monitor speakers, do not raise the volume excessively. Loud sounds may cause hearing loss.

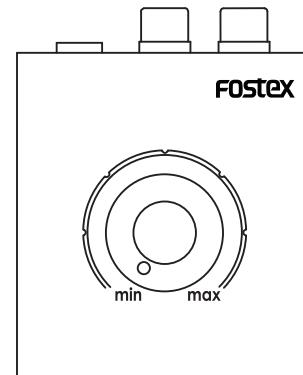

Owner's manual

Active speakers

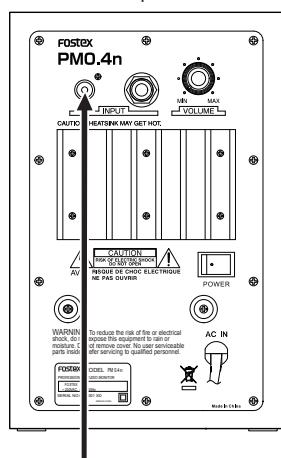


Supplied RCA cable


<Connection Example>

<Note>

Make sure that you plug into correct connectors.

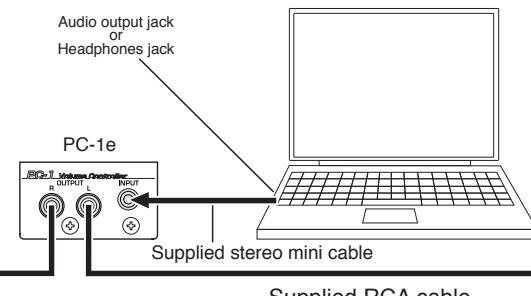

Active speakers

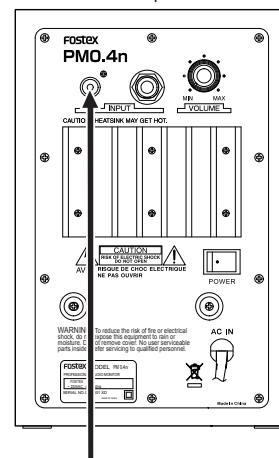

Supplied RCA cable

Main specifications

Input / Output

INPUT

OUTPUT

Connector: ø3.5 mm stereo mini jack x 1

Connector: RCA pin jacks x 2 (L, R)

External dimensions


52 (W) x 38 (H) x 60 (D) mm

Weight


Approx. 0.12 kg (without cables)

Supplied accessories

Owner's manual x 1, Stereo mini cable (0.8 m) x 1, RCA cable (1 m) x 2

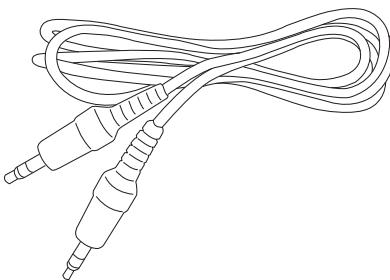

Stereo mini cable

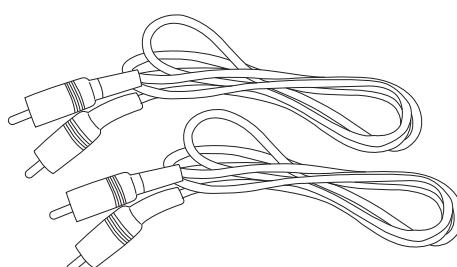

RCA cable