

TE05BT

Wireless Stereo Earphones

TE05BT(BK)ブラック/TE05BT(BZ)ブロンズ


取扱説明書

このたびはフォステクス製品をお買い上げ頂き有難うございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
尚、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。



*Bluetooth® およびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しています。
*Qualcomm aptX audio およびロゴは Qualcomm Technologies International, Ltd. の登録商標です。

■パッケージの内容

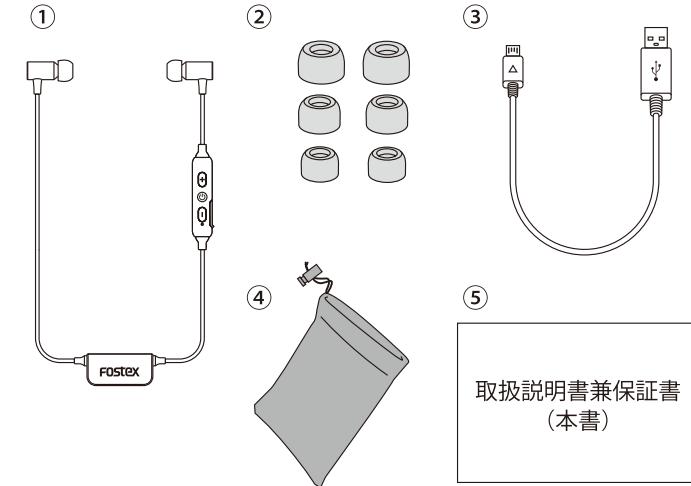

- ①本体×1
- ②イヤーピース (S, M, L 各1ペア)※Mは装着済み
- ③充電用USBケーブル×1
- ④専用ポーチ×1
- ⑤取扱説明書兼保証書 (本書) ×1

■製品使用上のご注意

※本書の内容に関しましては万全を期しておりますが、万一ご不審な点、記載漏れ等がございましたら、販売店または当社までご連絡ください。

※この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。

※本書の内容については予告なく変更する場合があります。

※当社は製品の故障に関して一定の条件で修理を保証致しますが、火災、地震、第三者による行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して弊社は一切責任を負いません。

※本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切責任を負いません。

※本製品は日本国内仕様であり、日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。

※本製品のデザイン及び仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があり、購入された製品とは一部異なることがあります。

■安全上のご注意

ご使用の前に、必ず本項をよくお読みいただき、本機を正しくご使用ください。本項は、お買い上げいただいたフォステクス製品を安全にご使用いただくために必要な「警告事項」、「注意事項」について、まとめて記載しております。あなたや他の人々へ与える危害や、財産などへの損害を未然に防止するために、本項に記載されている事項をお守りいただくものですので、いつでもお読みいただける場所に大切に保管して下さい。



警告記号は、この警告表示内容を守らずに誤った使用方法をした場合、死亡または重傷を負う危険性が予想される内容です。



注意記号は、この注意表示内容を守らずに誤った使用方法をした場合、傷害を負う危険性や物的的な損害を招く危険性が予想される内容です。



警告

- ・大きな音量で使用すると、耳を痛めたり、慢性的な聴力障害の原因となる恐れがあります。長時間の使用を控え、できるだけ小さな音量で使用して下さい。
- ・自動車やオートバイ、自転車の運転中は、絶対に使用しないでください。交通違反であり、交通事故の原因となります。
- ・踏切や駅のホーム、交通の激しい道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- ・本機は小さいお子様の手の届かない場所に保管して下さい。お子様が扱うと、死亡や重傷の原因となる恐れがあります。本機は喉につまつたり、窒息する危険性のある部品がふくまれます。
- ・本機の改造は絶対にしないでください。怪我や製品故障の原因となります。



注意

- ・本機に衝撃を加えないようご注意下さい。破損した状態で使用すると障害を負う恐れがあります。
- ・本機を直接水がかかる場所で使用しないで下さい。故障の原因になります。特に屋外での使用(雨天、降雪時、海岸、水辺)にはご注意ください。
- ・万一本機が故障した場合は、販売店または当社まで修理を依頼して下さい。そのまま使用すると、障害を負う恐れがあります。
- ・本機を窓を閉めた自動車の中や直射日光が当たるところなど、異常に温度の高いところには置かないで下さい。故障の原因となります。
- ・本機を他のオーディオ機器に接続する場合、接続する機器の取扱説明書をよく読み、必ず電源を切り、機器のボリュームを最小に絞った状態で接続して下さい。
- ・音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、まわりの人々に迷惑にならないようにしましょう。
- ・本機を使用中に気分が悪くなった時は、すぐに本機の使用を中止してください。
- ・イヤーピースが肌に合わないと感じた時は、早めに使用を中止してください。
- ・イヤーピースはしっかりと取り付けて下さい。イヤーピースが外れて耳に残ると、怪我や病気の原因となる事があります。
- ・耳への脱着はゆっくりと丁寧に行って下さい。乱暴に脱着を行うと、耳を傷つけることがあります。

■Bluetoothについてのご注意

・本製品の使用周波数帯は 2.4GHz 帯です。変調方法として FHSS (周波数拡散方式) を採用しており、想定される干渉距離は約 10m です。この周波数帯では電子レンジ等の産業、科学、医療用機器等の他、工場の生産ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び、特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

・本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の無線局及び特定小電力無線局、アマチュア無線等が運用されていない事を確認してください。

(電波干渉が発生した場合は速やかに利用場所を変更するか、ご使用を停止してください)

・その他、同周波数帯を使用する無線機器(電子レンジ、コードレス電話機、無線 LAN 機器)の近くで本製品を使用すると、電波の干渉が発生する恐れがあります。

・ペースメーカーやその他の医療機器を使用している方は、医師または該当の医療機器メーカーに相談の上でご使用してください。

・航空機内や病院など、使用を禁止された場所では使用しないでください。

・本製品は電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。但し、本製品を分解／改造したり、本製品に貼ってある証明ラベルをはがす等の行為を行う事は、法律により罰せられる事があります。

■内蔵充電式電池についてのご注意

本製品は、充電式電池(リチウムイオンポリマー二次電池)を内蔵しております。液漏れや破裂、発熱、発火、誤飲等などによる重傷(失明、大やけど、重度のけが)、障害(やけど、感電、軽度のけが)など人体への影響、また、家屋や財産等の物的障害を避けるため、以下の注意事項を必ずお読みください。




注意

- ・本書で指定している以外の方法で充電しないでください。
- ・長時間(2時間以上)充電をしないでください。劣化の原因となります。
- ・万一、バッテリーが膨張してきたら直ちに充電、またはご使用を中止してください。
- ・充電式電池の液が漏れたときは、素手で本製品には触らないでください。万一、身体に液がついた場合、すぐにきれいな水で洗い流しきがの症状がある場合は医師に相談してください。
- ・漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。また電池の液が目に入ったり体や衣服につくと、失明やけがの原因になります。
- ・火の中に入れたり、加熱しないでください。
- ・直射日光のあたるところ、炎天下の車中など、高温の場所での使用や保管、放置しないでください。
- ・強い衝撃を与えた後、投げつけたりしないでください。
- ・お客様個人での充電池の交換は、大変危険ですので、絶対にしないでください。

■本製品の廃棄方法

本機の電源として使用されている内蔵リチウムイオン電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、フォステクスまたは代理店にお問い合わせください。

■各部の名称

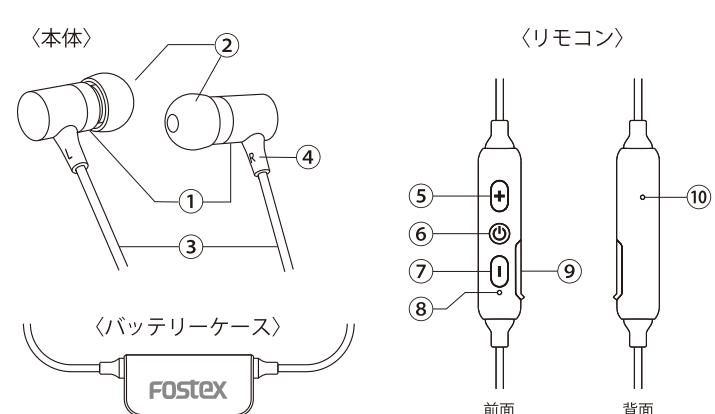


①ハウジング ②イヤーピース ③コード ④LR表示位置
⑤「+」ボタン ⑥マルチファンクションボタン ⑦「-」ボタン
⑧LEDランプ ⑨USB充電ポート ⑩マイク

■充電方法

本製品は付属の充電ケーブルを使用して充電します。購入後は充電してからご使用ください。

1. 本製品に充電用ケーブルを接続する。
リモコン側面のキャップを開け、充電用ケーブルを接続します。
※付属の USB ケーブル以外は使用しないでください。
※接続の際は、端子の向きをよく確認してから差し込んでください。
2. 充電用ケーブルを、お手持ちのパソコンの USB ポート、または市販の USB 対応 AC アダプタを使用してコンセントに接続します。
※AC アダプタは、5V 1A 以下の市販品をお使いください。
3. 本体の LED ランプが赤色となり充電を開始します。
4. 約 1.5 時間で充電完了し、LED ランプは自動的に消灯します。

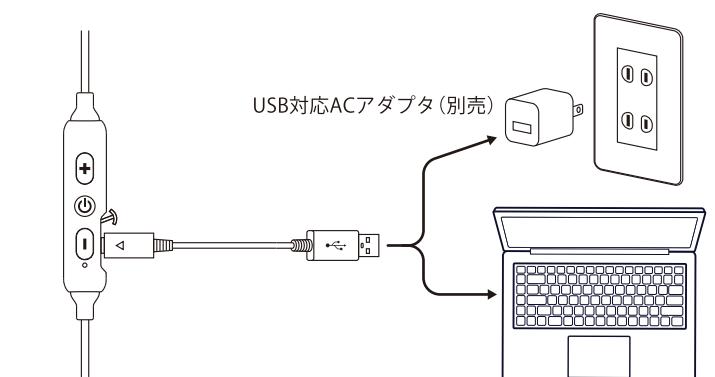

【電池残量について】


- ・電池残量が少なくなると、LED ランプが赤色の点滅状態となります。
上記手順にてすぐに充電してください。

【ご注意】

- ・2 時間を超えて充電が終わらない場合は、充電を止めてください。
- ・長時間使用しない場合でも、6か月に1度は充電をしてください。自己放電により完全放電し、充電できなくなる可能性があります。
- ・リチウムイオン電池は消耗品です。使用期間と共に使用時間は短くなります。但し、極端に使用時間が短くなった場合は、電池の寿命です。
- ・充電中は操作することはできません。

■装着方法

本製品は、3 サイズ (S/M/L サイズ) のイヤーチップを付属しています。お買い上げ時、本体には M サイズのイヤーチップが装着されています。はづれやすかったり、低域が不足していると感じられる場合には、耳にフィットするイヤーピースに交換してください。

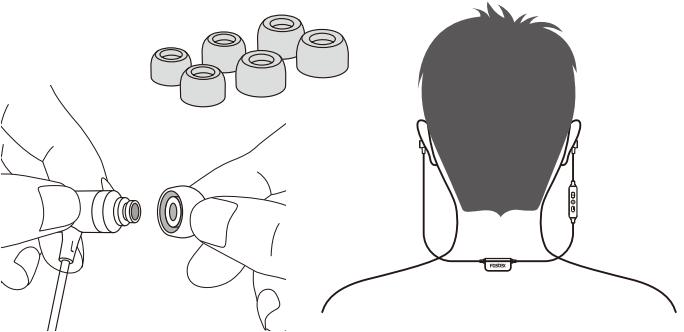

■接続（ペアリング）する

本製品の Bluetooth 機能を使ってワイヤレス再生やハンズフリー通話を行うためには、はじめに本製品と Bluetooth 機能を有する機器にペアリング（接続設定）する必要があります。

※接続する機器の取扱説明書も合わせてご確認ください。

1. 本製品の電源が OFF の状態から、LED ランプが青色と赤色で交互に高速点滅するまで、マルチファンクションボタンを長押しします。
※約 3 秒で LED ランプが青色に点灯し電源が入りますので、そのまま手をはなさず押し続けてください。
2. LED ランプが青色と赤色で交互に高速点滅状態となり、ペアリングモードに入ります。
3. 接続する Bluetooth 機器の Bluetooth 機能を有効にしてください。（接続する Bluetooth 機器の取扱説明書をご確認ください）
4. 接続する Bluetooth 機器のデバイス一覧に表示される、“Fostex TE05BT”を選択してください。
5. ペアリングが完了すると LED ランプが青色に 2 回点滅します。
(約 10 秒に 1 回)

■再接続について

1 度ペアリング作業を行った接続済みのデバイスと、2 回目以降再接続する場合、電源をオンにするだけで自動的に接続されます。

1. 約 3 秒長押しで電源が入ります。
2. 最後に接続したデバイスに自動接続されます。
(接続するデバイスの Bluetooth 機能が有効状態に限ります)
3. 自動的に絶属されない場合は、接続する Bluetooth 機器のデバイス一覧より “Fostex TE05BT” を選択し直してください。

【接続解除（電源オフ）方法】


マルチファンクションボタンを約 3 秒長押ししてください。

【ご注意】

- ・ペアリングモードは約 3 分で終了し、その間にペアリングが完了しないと自動的に電源が切れます。
- ・Bluetooth 接続していない状態で、約 6 分間経過すると自動的に電源が切れます。
- ・接続する Bluetooth 対応デバイスによってはパスワードの入力を要求される場合があります。その場合は “0 0 0 0”（数字のゼロを 4 つ）入力してください。パスワードは、パスコード、パスキー、PIN コードなどと呼ばれる場合があります。

■音楽の再生方法

1. 再生する場合
① マルチファンクションボタンを 1 回押す。
2. 一時停止する場合
① マルチファンクションボタンを 1 回押す。
3. 音量を上げる
② 「+」ボタンを 1 回押す。
4. 音量を下げる
② 「-」ボタンを 1 回押す。
5. 次の曲を選択する
② 「+」ボタンを長押し。（約 2 秒）
6. 前の曲を選択する
② 「-」ボタンを長押し。（約 2 秒）



【ご注意】

接続する Bluetooth 機器によっては操作内容が異なる場合があります。

■ハンズフリー通話

1. 電話を受ける
① 着信時にマルチファンクションボタンを 1 回押す。
2. 電話を拒否する
① 着信時にマルチファンクションボタンを素早く 2 回押す。
3. 電話を切る
① 通話中にマルチファンクションボタンを 1 回押す。
4. リダイヤル
① マルチファンクションボタンを素早く 2 回押す。
5. 音量を上げる
② 「+」ボタンを 1 回押す。
6. 音量を下げる
② 「-」ボタンを 1 回押す。

■2 台同時接続方法（マルチポイント機能）

本製品の最大登録台数は 8 台です。そのうち 2 台の携帯電話と同時に接続でき、待ち受け状態にすることができます。どちらの携帯電話で受信しても本製品で電話を受けることができます。

1. 1 台目の携帯電話と本製品をペアリングします。（左記、接続（ペアリング）する）を参照下さい。
2. 1 台目の携帯電話の Bluetooth 機能をオフにします。
3. 2 代目の携帯電話と本製品をペアリングします。
4. 1 台目の携帯電話の Bluetooth 機能をオンにすると 2 台の携帯電話が同時に待ち受け状態になります。

●割込通話

1. 通話中の電話を保留にする。
※通話中の電話を切り、保留中の電話に切り替える。
① 着信時にマルチファンクションボタンを 1 回押す。
2. 通話中の電話を終了する場合。
※通話中の電話と保留中の電話を切り替える。
① 着信時にマルチファンクションボタンを素早く 2 回押す。

■各機能と LED ランプ表示

機能／状態	色	LED ランプ表示
電源を入れる	青	点滅
電源を切る	—	消灯
待受状態	青	点滅
ペアリングモード	赤／青	交互に点滅
ペアリング完了	青	2 回点滅
通話中／音楽再生中	青	5 秒毎に点灯
接続解除	青	点滅

- アフターサービスについて**
- この説明書裏面には、保証書が印刷されています。お買い上げの際に、販売店で所定の事項を記入してお渡しします。記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。
 - 保証期間は、お買い上げ日から 1 年です。期間中は保証書の規定に基づいて、当社サービス部門が修理いたします。詳細については、説明書裏面に印刷されている「無償修理規定」をお読みください。
 - 保証期間を過ぎてしまった場合、または保証書を紛失した場合の修理については、お買い上げの販売店、または当社営業窓口／サービス部門へご相談ください。
 - 保証期間を過ぎてしまった場合でも、修理によって製品の機能が維持できる場合には、お客様のご要望により、有料修理いたします。● この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後 6 年です。
 - 当社サービス部門の連絡先は、以下のようにになっています。お気軽にご相談ください。

内営業窓口	カスター・サービス
☎ 042-545-6111	☎ 042-546-3151
📠 042-546-6067	📠 042-546-3198

土日・祝日および当社指定休日を除く AM 10:00~12:00, PM 1:00~5:00

無償修理規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合には、弊社サービス部門が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、
 - (1) 製品と保証書をご持参の上、本製品の取扱代理店、または弊社サービス部門へ修理をご依頼ください。
 - (2) 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご贈答品などで所定事項の記入がない場合、電源周波数の異なる地域への転居の場合には、弊社サービス部門へご相談ください。
4. つぎの場合には、保証期間内でも有料修理となります。
 - (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (2) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (3) 火災・地震・水害・落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (4) 接続している他の機器に起因する故障および損傷。
 - (5) 異常磨耗、異常損傷を除き、自然消耗と見なされた消耗部品による故障および損傷。
 - (6) 特殊業務、または特に苛酷な条件下において使用された場合の故障および損傷。
 - (7) 電源周波数の変更、およびメンテナンス。
 - (8) 保証書のお問い合わせがない場合。
 - (9) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、取り扱い店（印）の記入がない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - (10) 旧品（未開封）未使用品含む）の購入や知人からの譲渡など所有権を第三者から譲り受けた場合。
5. 保証書は、日本国内のみにおいて有効です。This guarantee is valid only in Japan.
6. 保証書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によつてお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、本製品の取り扱い店、または弊社サービス部門へお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについては、前述の「アフターサービスについて」をご覧ください。
7. 保証規定が適用外となる事象
 - 以下に記載の事象は保証規定が適用されません。
 - 1) 盗品など犯罪に関わることが判明した製品。
 - 2) 法令に違反する使用が判明した製品。
 - 3) 弊社もしくは弊社認定の修理技術者以外の第三者により改造された製品、もしくは不適切に修理された製品。
 - 4) 工場出荷時のシリアル番号が改変、削除された製品、もしくは故意に読み取れないようにされた製品。
 - 5) 製品の輸送に使用する事を目的としている梱包箱・テープ・シールなどの外装品の破損や汚れ

FOSTEX

保証書

このたびフォステクス製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。厳格な検査を経てお手元にお届けしておりますが、お客様の正常な使用状態で故障が発生した場合には、保証書記載内容により無償で修理致します。本書をご提示の上、取扱販売店または当社カスター・サービスへ修理をご依頼下さい。

機種名	Wireless Stereo Earphones
型番	<input checked="" type="checkbox"/> TE05BT(BK) <input type="checkbox"/> TE05BT(BZ)
保証期間	お買い上げ日より 1 年 お買い上げ日 年 月 日
お客様	ご住所 〒 お名前 様 (領収書または納品書などといっしょに本書を提出してください)
販売店様	店名/住所/電話番号 印

フォステクスカンパニー 〒196-8550 東京都昭島市つじが丘 1-1-109
☎ 042-545-6111 (代表)

