

Fostex

PC1BT

Wireless Volume Controller

PC1BT(BK)ブラック／PC1BT(WH)ホワイト


取扱説明書

このたびはフォステクス製品をお買い上げ頂き有難うございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
尚、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。



※Bluetooth® およびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しています。
※Qualcomm aptX audio およびロゴは Qualcomm Technologies International, Ltd. の登録商標です。

■各部の名称

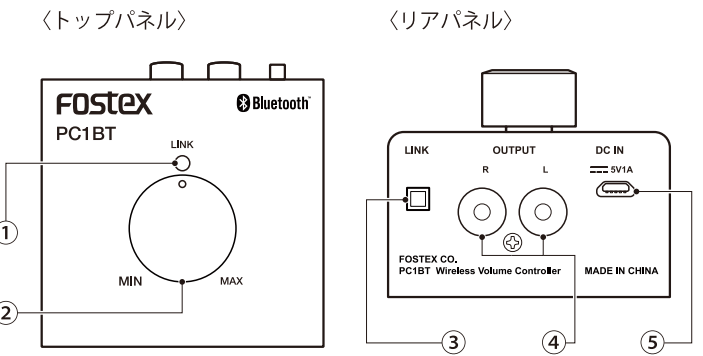

- ① [LINK] LEDインジケータ－
接続(ペアリング)状態を示します。
下記「■各機能とLEDインジケータ－」の表をご参照ください。
- ②ボリュームノブ
本機出力レベルを調節します。
[OUTPUT] (L/R) 端子④に対して働きます。
- ③ [LINK]リンクボタン
接続操作(ペアリング)、接続設定済みデバイス上の楽曲の再生／一時停止操作を行うボタンです。
- ④ [OUTPUT] (L/R) 端子 (RCAピンジャック)
アナログオーディオ信号を出力します。アクティブスピーカーやオーディオアンプのラインレベルの入力端子に接続します。
- ⑤ [DC-IN]端子
給電用端子です。付属ACアダプターと電源用USBケーブルを接続し、次にマイクロUSB側コネクタを本機[DC-IN]端子に接続します。
マイクロUSBコネクタは台形形状なので、上下方向に注意して接続してください。

機能／状態	LEDインジケータ－
接続する／ペアリング・モード	点滅
接続（ペアリング）完了	点灯
接続（ペアリング）解除	消灯

■接続（ペアリング）方法

本機のBluetooth®機能を使ってワイヤレス受信を行うためには、はじめに本機とBluetooth®機能を有する機器とペアリング(接続設定)する必要があります。

- 1. 付属の電源用USBケーブルとACアダプターを接続し、電源供給状態にし、リアパネルのリンクボタンを約3秒間長押しします。
- 2. LED インジケータ－が点滅(緑色)し、ペアリングモード(接続機器検索状態)になります。
※点滅後は手を離してください。
※点滅中に再度長押しすると消灯し、接続機器検索を中止します。
- 3. 接続するBluetooth®機器のBluetooth機能を有効にしてください。
※接続するBluetooth®機器の取扱説明書をご確認ください。
- 4. 接続するBluetooth®機器のデバイス一覧に表示される“Fostex PC1BT”を選択してください。
- 5. ペアリングが完了すると、LED インジケータ－が点灯(緑色)に変わります。
※本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
※付属の電源用USBケーブルは本機専用ですので、必ず付属のケーブルで接続してください。また、本機以外の機器でのご使用は、故障の原因になりますので、絶対にご使用にならないでください。

■再接続について

一度ペアリング作業を行った接続済みデバイスと二回目以降再接続する場合は、給電状態のPC1BTのリンクボタンを約3秒長押しします。この操作により、最後に接続したデバイスに接続されます。

※約3秒長押しすると、LEDインジケータ－が瞬時の点滅→点灯状態(緑色)に変わります。
※接続されない場合は、接続するBluetooth機器のデバイス一覧より“Fostex PC1BT”を選択し直してください。


- 【ご注意】
 - Bluetooth接続時(LEDインジケータ－点灯)にリンクボタンを長押しすると、接続が解除(LEDインジケータ－消灯)されます。

■オーディオ機器との接続方法

 接続する各機器の音量調節ボリュームを最小にしてから電源をいれてください。

- 1. 電源を接続する
付属電源用USBケーブル／ACアダプターを使って、家庭用ACコンセントと接続します。
ACアダプターを使用せず、パソコンのUSBポートに付属電源用USBケーブルのみを接続して、PC1BTに電源を供給することができます。
※USB-HUB経由での接続は、故障の原因になりますので絶対におやめください。

- 2. 本機とアクティブスピーカーまたはシステムコンボやアンプを接続する
本機の[OUTPUT] (L/R) 出力端子とアクティブスピーカーやアンプのINPUT入力端子を接続します。

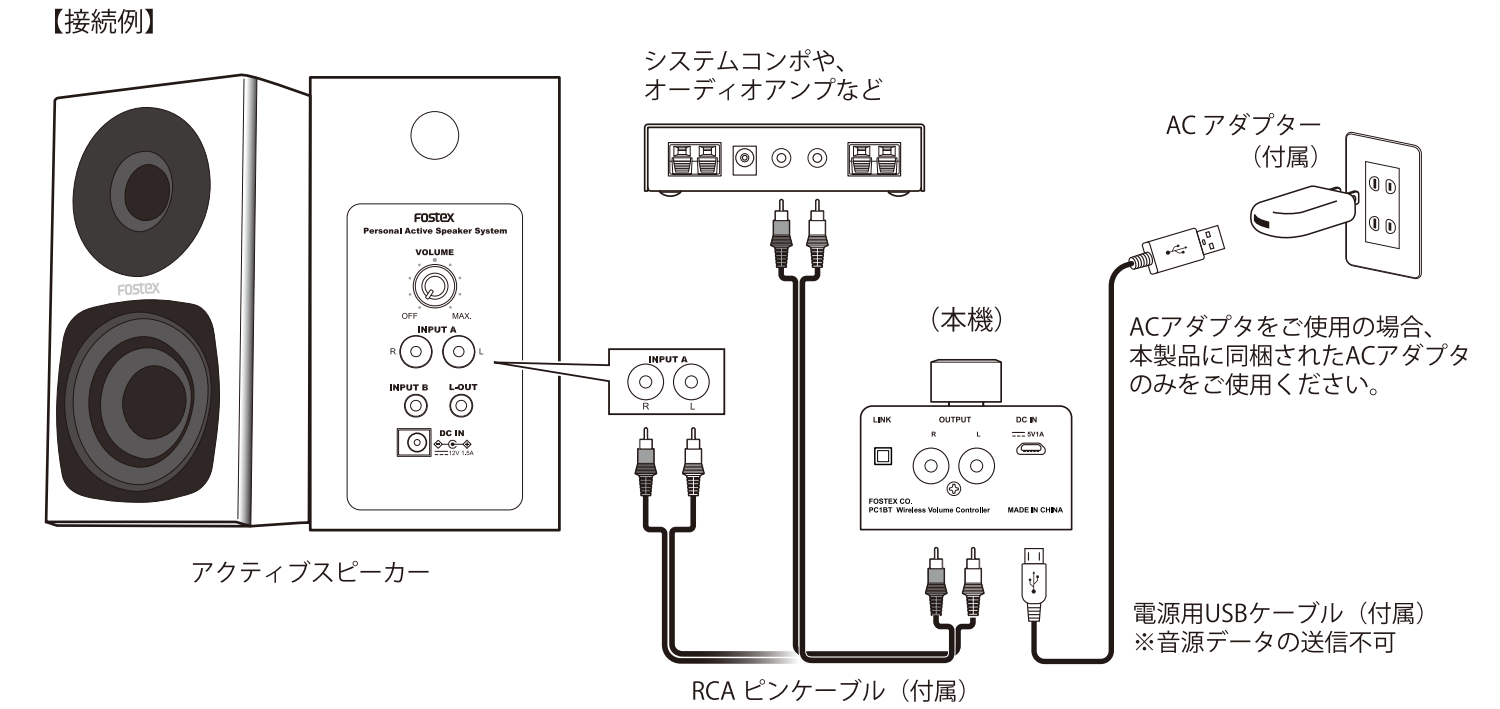

■トラブルシューティング	
原因	解決方法
電源が入らない	・ 電源用 USB ケーブルが正しく接続されているか確認してくだい。
音が出ない	・ LED インジケータ－が点灯状態かを確認してください。 ・ ボリュームノブをMAX方向に回してボリュームを上げて下さい。 ・ 接続機器側のボリュームを上げてください。
音が歪む／途切れる	・ 接続されている機器の音量、及び本製品の音量を下げて調節してください。
ペアリングできない	・ 接続する機器が、別の機器と接続していないか確認してください。本製品は一度ペアリングを行った機器情報を記憶し、電源を入れた際、最後に接続した機器と再接続しますので、他のペアリング済みの機器の Bluetooth® 機能を無効にし、本製品の電源を入れ直してください。

■仕様詳細	
通信方式	Bluetooth ver.4.0
出力	Class 2（最大通信距離約10m）※
仕様周波数帯域	2.4GHz帯（2.402~2.480GHz）
変調方式	FHSS
対応プロファイル	A2DP、AVRCP
対応コーデック	Qualcomm® aptX™ audio、AAC、SBC
対応コンテンツ保護	SCMS-T 方式
電源用USB端子	マイクロUSB
出力	RCAピンジャック
外形寸法	66(W)×44(HH) ×70(D)mm（足を含まず）
質量	約133g
電源	DC 5V、1A、5W

※見通しの良い環境に限ります。

