



㊦ Left Side



本アプリケーションは、
App Store から無料で
ダウンロード頂けます。

◎アップデート手順（左）

- 左側㊦から開始する場合 -

(左右どちらからでも実行できます)



ファームウェア・アップデートは、
終始クレイドルに USB ケーブルを接
続し通電した状態で行ってください。
また、TM2 本体の充電も十分である
ことを確認してください。


まず、TM2 本体を左右共取り出し、
左側から通常のペアリング方法でス
マートフォンと接続し、左右連結さ
せた状態にしてください。

①




未接続時にアプリを立
ち上げると、まず未接
続を知らせる画面が表
示されます。

②

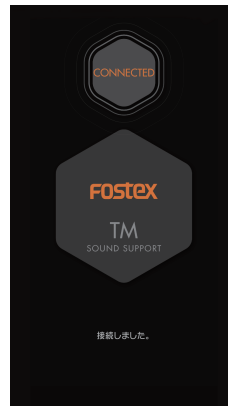


接続が完了、または接
続済みの場合、接続完
了画面が表示され、自
動的に③メイン画面に
移ります。

③

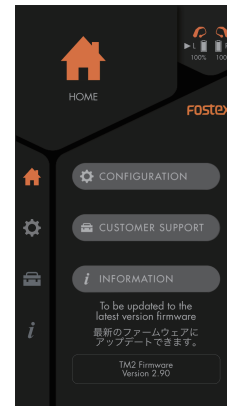

接続した TM2 のファ
ームウェア・バージョン
が古い場合のみ、更新
を促すコメントが表記
されます。カスタマー
・サポート・ボタンをタ
ッチしてください。

④

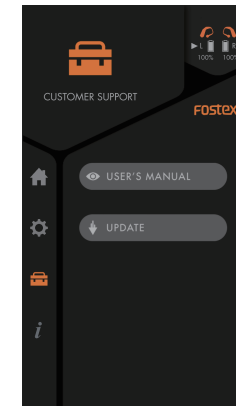


UPDATE ボタンをタッ
チして、UPDATE ペー
ジを開いてください。

⑤



UPDATE / START ボタ
ンをタッチすると、ファ
ームウェア・アップデ
ートが開始されます。

⑥

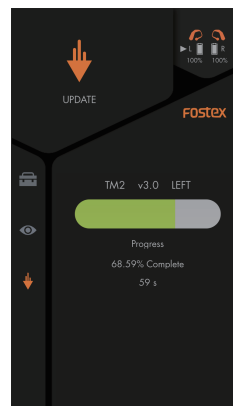

アップデートが実行さ
れ、ステイタスバーが
約 4 分で 100% まで進
みます。

⑦



100% まで進むと、自
動的に更新処理（再起
動）を実行します。
※「パワーオン」とアナ
ウンスされます。

⑧



更新処理が完了すると、
アップデート完了ペー
ジに代ります。OK を
タッチして完了させま
す。

⑨



未接続の画面に代わり
ますので、左側 TM2 本
体のみをクレイドルに
納めて電源を切ってくだ
さい。



Ⓡ Right Side


◎アップデート手順（右）

- 左側Ⓛから右側Ⓡへ自動切換え -




アップデートを済ませた左側本体を、USB ケーブルを接続し通電しているクレイドルに納めることで、左側の電源が切れ、**自動的に右側にマスターが切り替わり**、右側のアップデートを行うことができます。その際、環境により 5 秒～10 秒掛かる場合があります。

※15 秒経過しても自動的にマスターが切り替わらない場合は、iPhone の Bluetooth 設定画面で、TM2 RIGHT を選択して接続し直してください。

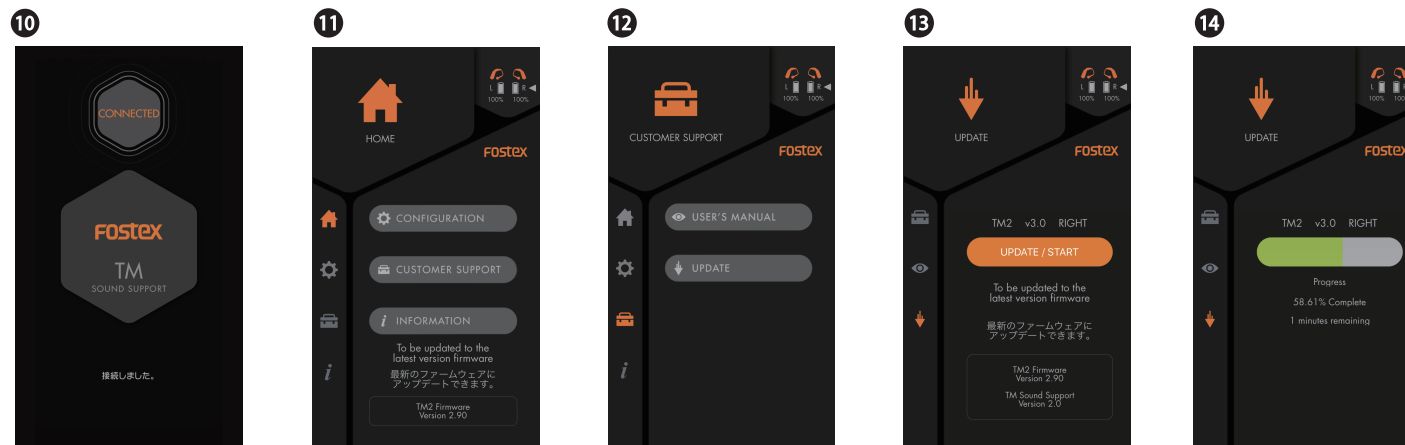

右側も左側同様の手順でアップデートを行ってください。

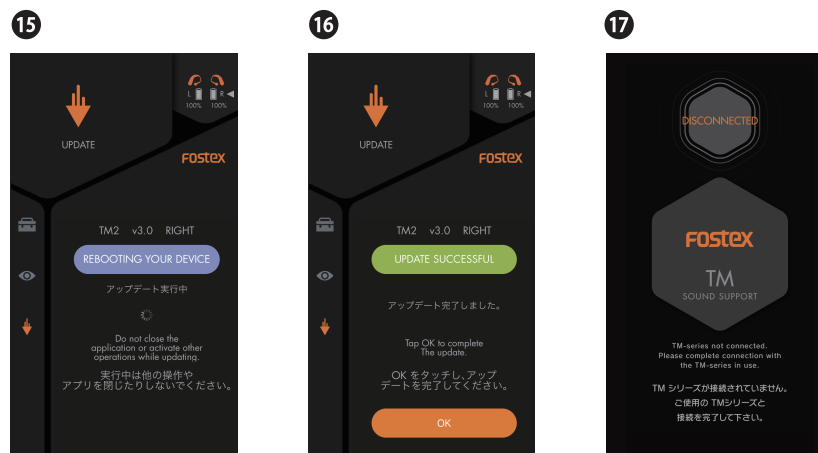

両側のファームアップを済ませた後は、右側も必ずクレイドルに戻し、一旦左右を通電してからご使用ください。

※ファームアップ所要時間：左右計約 10 分弱

