


# **パーソナル・アクティブスピーカー・システム PM0.1e**

## 取扱説明書

フォステクス製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書は、本機の基本的な使いかたについて説明しています。

本機を使い始めるときにお読みください。

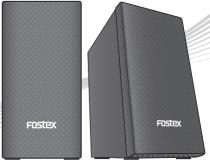

© FOSTEX COMPANY All Rights Reserved.

## ■ 本機の特長

- コンパクトかつ軽量設計により手軽に移動が可能
- 適度なアングルを持たせたキャビネット形状により、デスクトップでの快適なリスニングが可能
- ・ 音の自然な広がりを再現する、木工キャビネット採用
- フルレンジスピーカーによる優れた音場再生
- スピーカーにはブーストマグネットを搭載し、小音量時でも引き締まった低音を実現

## ■ 主な仕様

使用スピーカー	5.5 cm(2.2 インチ)フルレンジユニット 8 Ω
定格出力	5 W + 5 W
入力端子	RCA ピンジャック×2
周波数特性	80 Hz ~ 35 kHz
S/N比	78 dB A-Weighted
外形寸法	86 mm(幅)× 175 mm(高さ)× 120 mm(奥行き)
質量	約 1.7 kg
消費電力	5 W
AC アダプター	入力: 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz 出力: DC 12.0 V、1.5A
付属品	取扱説明書(本書)× 1 安全上の注意・警告文書×1 AC アダプター×1、ゴム足×4 スピーカーケーブル(ミニプラグ – ミニプラグ、1.5㎡)× オーディオケーブル(RCA × 2 - ステレオミニプラグ、1.5㎡)× 1

## ■ 安全上のご注意

ここでは、本機をご使用になる上での安全に関する項目を記載してあります。あなたや他の人々へ与える危害や、財産などへの損害を未然に防止するため、ここに記載されている事項をお守りいただくものです。本機をご使用の前には必ずお読みください。



この表示の欄に記載されている事項を 無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想 定される内容を示しています。



この表示の欄に記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示について

本書、および製品の表示には、あなたや他の人々へ与える危害や財産の損害を未然に防ぎ、本機を安全にご使用いただくために、警告または注意を促す絵表示を使用しています。これらの絵表示の意味をよく理解してから本書をお読みください。

#### 絵表示の例



△記号は注意しなければならない内容(警告も含みます)を示しています。具体的な注意事項は△ の中や近くに絵や文章で示しています(左図の例は「感電注意」を示しています)。



○記号は禁止内容(してはいけないこと)を示しています。具体的な禁止事項は○の中や近くに絵や文章で示しています(左図の例は「分解禁止」を示しています)。



●記号は強制内容(必ずすること)を示しています。具体的な強制事項は●の中や近くに絵や文章で示しています(左図の例は「電源プラグをコンセントから抜く」を示しています)。


万一、機器を落としたり、

### **▲ 警告**

なにおいや音がするなどの 異常状態のまま使用する と、火災・感雷の原因にな ります。すぐに機器本体の 電源を切り、ACアダプタ の電源プラグをコンセント から抜いてください。異常 がなくなったことを確認し て販売店または当社営業窓 口へ修理を依頼してくださ い。お客様ご自身での修理 は大変危険ですので、絶対 にお止めください。また、 本機に付属の AC アダプ ター以外は使用しないでく ださい。

万一、煙りが出ている、変

万一機器内部に水や異物が 入った場合には、すぐに名 器本体の電源を切り、AC アダプタの電源プラグ、BC ンセントから社営業窓さい。 理を依頼してくだとい、災・ 感電の原因になります。





機器本体に直接水のかかる場所には置かないでく ) ださい。火災・感電の原 ) 因になります。特に屋外での使用(雨天、降雪時、 海岸、水辺)にはご注意く ださい。



本機の分解・修理・改造 は絶対にしないでくださ い。また、本体カバーは 絶対外さないでください。 火災・感電の原因になり ます。

製品本体の上に花瓶、コップや水などの入った容器、または小さな金属物類を置かないでください。何らかの理由で水がこぼれたり、中に金属、牧災・鹿の原因になります。

## ↑ 注意■



には、安全のため電源コードを外してください。 感電の原因となることが あります。

本機を移動する場合には、

本機をお手入れする場合



必ず電源コードを抜いて、 外部機器の接続コードを 外してから行ってください。コードが傷つき火災・ 感電の原因となることが あります。



油煙や湯気の当たるよう な場所に置かないでくだ さい。火災・感電の原因 となることがあります。



湿気やホコリの多い場所 に置かないでください。火 災・感電の原因となること があります。




## ■ 各部の機能および接続

本機は、ステレオパワーアンプを搭載したアクティブスピーカー(R チャンネル)と、アンプを搭載していないパッシブスピーカー(L チャンネル)で構成されています。

#### ●ご注意 =

・全ての接続は、電源がオフの状態で行ってください。

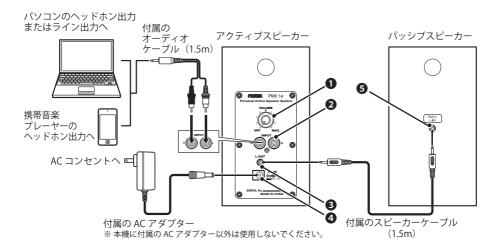

アクティブスピーカー(R チャンネル) ステレオパワーアンプを搭載しており、 入力信号の右チャンネルを再生します。

- VOLUMEつまみ 電源のオン/オフおよび音量の調節 をします。
- ② [INPUT]端子 (L/R)再生機器のアナログ出力を付属のRCA ピンケーブルで接続します。
- ③ [L-OUT]端子 付属のスピーカーケーブルを使って、パッシブスピーカーの [L-IN] 端子と接続します。 [INPUT] 端子に入力された信号の左チャンネル信号が、内蔵アンプを経由してパッシブスピーカーに送られます。
- - ・本機に付属の AC アダプター以外は使用しないでください。

パッシブスピーカー(L チャンネル) アンプを搭載しておらず、付属のスピー カーケーブルでアクティブスピーカーと 接続することで、入力信号の左チャンネ ルを再生します。

**⑤** [L-IN] 端子

付属のスピーカーケーブルを使って、 アクティブスピーカー(R チャンネル) の [L-OUT] 端子と接続します。

#### 角度の調整

付属のゴム足を使用すると、PM0.1 の設置角度を調整することができます。ご使用環境に応じて、お好みの角度をお選びください。ゴム足を付ける位置は、以下の3種類から選択できます。



## アフターサービスについて

- ・本説明書には、保証書が印刷されています。お買い 上げの際に、販売店で所定の事項を記入してお渡し します。記載内容をお確かめの上、大切に保管してく ださい。
- ・保証期間は、お買い上げ日から1年です。期間中は保 証書の規定に基づいて、当社サービス部門が修理い たします。詳細については、本説明書記載の「無償修 理規定」をお読みください。
- ・保証期間を過ぎてしまった場合、または保証書を紛失 した場合の修理については、お買い上げの販売店、ま たは当社営業窓口/サービス部門へご相談ください。
- 保証期間が過ぎてしまった場合でも、修理によって 製品の機能が維持できる場合には、お客様のご要望 により、有料修理いたします。

- この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持する ために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り 後6年です。
- 当社営業窓口、およびサービス部門の連絡先は、以下 のようになっています。お気軽にご相談ください。

#### 国内営業窓口

2042-545-6111、FAX. 042-546-6067 土日・祝日および当社指定休日を除く AM 9:30  $\sim$  12:00, PM 1:00  $\sim$  5:00 サービス部門

2042-508-3004、FAX. 042-546-6067 土日・祝日および当社指定休日を除く AM 9:30  $\sim$  12:00, PM 1:00  $\sim$  5:00

#### 無料修理規定について

- 1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、 保証期間内に故障が発生した場合には、当社サービ ス部門が無料修理いたします。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製 品と保証書をご用意の上、本製品の取扱代理店、ま たは当社サービス部門へ修理をご依頼ください。
- 3. 原則として出張修理はお受けできません。出張修理 でしかご対応できない状況の際には、出張にかかる 経費をご負担頂く場合がございます。
- 4. ご贈答などで所定事項の記入がない場合には、当社 サービス部門にご相談ください。
- 5. 以下に記載の事象は本保証規定が適用されません。 ・「保証規定が適用外となる事象」
- 1) 保証期間の過ぎた製品。
- 中古品(未開封・未使用品含む)の購入や知人からの 譲渡など所有権を第三者から譲り受けた製品。
- 3) 平行輸入など当社正規流通ルート以外によって販売 された製品。
- 4) 日本国以外の仕向け製品。
- 5) 盗品など販売に関わることが判明した製品。
- 6) 法令に違反する使用が判明した製品。
- 7) 当社もしくは当社認定の修理技術者以外の第三者によ り改造された製品、もしくは不適切に修理された製品。
- 8) 工場出荷時のシリアル番号が改変、削除された製品、 もしくは故意に読み取れないようにされた製品。
- (9) 筐体、キャビネットの破損や劣化。
- 10) 製品の輸送に使用することを目的として使用されてい る梱包箱・テープ・シールなどの外装品の破損や汚れ。
- 11) 製品の輸送に起因する不良。

フォステクス カンパニ・

- 12) 不慮の事故に起因する不良。
- 13) 異常な動作・状態を放置し、使用を継続したことに よる不良。
- 14) インストラクションや取扱説明書に従わなかったこ とに起因する不良。
- 15) 使用者の過失、不正使用、過入力等の誤使用、長期間 の放置など、製品自体に起因しない不良。
- 16) ノブ、ボタン、パネルなどの化粧部品や外観部品の不 良。
- 17) 日本国外での使用など、当社の管理の及ばない領域 に起因する不良。
- 18) レンタル業務目的で使用している製品の誤使用、不 正使用に起因する不良。
- 19) 民生市場向け製品を業務用途で使用するなど、製品 の使用方法や環境が著しく民生用途とかけ離れてい る事が起因となった不良。
  - 6. 保証書は、日本国内において有効です。 This guarantee is valid only in Japan.
- 7. 保証書は再発行いたしません。紛失しないよう大切 に保管してください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとに おいて、無料修理をお約束するものです。したがっ て、この保証書によってお客様の法律上の権利を制 限するものではありませんので、保証期間経過後の 修理などについてご不明な場合は、本製品の取扱店、 または当社サービス部門へお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間 については、前述の「アフターサービスについて」を ご覧ください。

必ず太枠内の所定事項を記入捺印の上、お客様にお渡しください

保証期間内に無料修理を受ける場合、太枠内の記載がないときには、 「領収書」または「納品書」などといっしょに本書を提出してください

#### 保 証 ご住所 このたびフォステクス製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございま す。厳格な検査を経てお手元にお届けしておりますが、お客様の正常な使用状態で 23 故障が発生した場合には、保証書記載内容により無償で修理いたします。 ご氏名 本書をご提示の上、取扱販売店または当社営業窓口へ修理をご依頼ください。 証期間 お買い上げ日 年 В 月 機種 名 販 店 名 PM0.1e および 社 印 型 住 ΡFi 売 店 雷 話 機 番

■196-8550 東京都昭島市つつじが丘1-1-109 **2** 042-545-6111(代表)

・ご販売店様へのお願い

お客様へのお願い