


リファレンス・モニター・スピーカー

RS10A

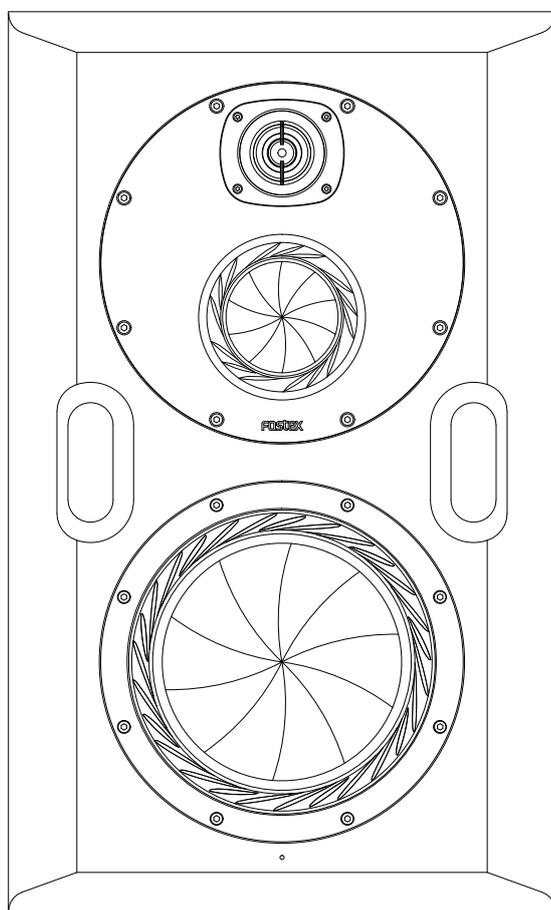

フォステクス製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書は、本機の基本的な使い方について説明しています。
本機を使い始める前にお読みください。

■ 安全上のご注意

ここでは、本機をご使用になる上での安全に関する項目を記載してあります。あなたや他の人々へ与える危害や、財産などへの損害を未然に防止するため、ここに記載されている事項をお守りいただくものです。本機をご使用前には必ずお読みください。



この表示の欄に記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示の欄に記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示について

本書、および製品の表示には、あなたや他の人々へ与える危害や財産の損害を未然に防ぎ、本機を安全にご使用いただくために、警告または注意を促す絵表示を使用しています。これらの絵表示の意味をよく理解してから本書をお読みください。

絵表示の例

	△記号は注意しなければならない内容（警告も含まれます）を示しています。具体的な注意事項は△の中や近くに絵や文章で示しています（左図の例は「感電注意」を示しています）。
	⊘記号は禁止内容（してはいけないこと）を示しています。具体的な禁止事項は⊘の中や近くに絵や文章で示しています（左図の例は「分解禁止」を示しています）。
	●記号は強制内容（必ずすること）を示しています。具体的な強制事項は●の中や近くに絵や文章で示しています（左図の例は「電源プラグをコンセントから抜く」を示しています）。

警告

万一、煙りが出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐに機器本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。異常がなくなったことを確認して販売店または当社営業窓口へ修理を依頼してください。お客様ご自身の修理は大変危険ですので、絶対にお止めください。また、本機に付属の電源コード以外は使用しないでください。

万一機器内部に水や異物が入った場合には、すぐに機器本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店または当社営業窓口へ修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。

電源コードの断線、芯線の露出などコードが傷んだ場合には、販売店または当社営業窓口へ修理を依頼してください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

万一、機器を落したり、カバーを破損した場合には、すぐに機器本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店または当社営業窓口へ修理を依頼してください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

機器本体に直接水のかかる場所には置かないでください。火災・感電の原因になります。特に屋外での使用（雨天、降雪時、海岸、水辺）にはご注意ください。

製品本体の上に花瓶、コップや水などの入った容器、または小さな金属物類を置かないでください。何らかの理由で水がこぼれたり、中に金属物が入ったりした場合、火災・感電の原因になります。

製品本体の上に火がついたらろうそくなどの裸火を置かないでください。火災の原因となります。

本棚など通気の悪い場所に本機を設置しないでください。

電源コードには、感電を防ぐためのアース線があります。電源プラグをコンセントに差し込む前に、必ずアース線をアース接続してください。確実にアース接続しないと、感電の原因になります。また、アース線を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いたあとで行なってください。

本機の分解・修理・改造は絶対にしないでください。また、本体カバーは絶対外さないでください。火災・感電の原因になります。

雷が鳴り出したら、電源プラグには絶対手を触れないでください。感電の原因になります。

警告

電源コードの上に重いものを載せたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードが傷付いて火災・感電の原因になります。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、あるいは加熱したりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因になります。

機器本体または取扱説明書に記載されている電源電圧（家庭用100ボルト）以外の電圧では使用しないでください。なお、電源プラグは電源コンセントに確実に差し込んでご使用ください。火災・感電の原因になります。

注意

油煙や湯気の当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となります。

湿気やホコリの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となります。

電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となります。

本機をぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となります。

窓を閉め切った車の中や、直射日光が長時間当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となります。

この製品は精密な部品でできています。製品を運ぶときなどは、必ず二人以上で慎重に行なってください。

本機を移動する場合には、電源スイッチを切り、必ず電源コードを抜いて、外部機器の接続コードを外してから行なってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。

本機に他のオーディオ機器を接続する場合には、必ず本機および接続する機器の電源を切り、接続する機器の説明書をよく読んで、説明に従って正しく接続してください。また、接続に使用するケーブルなどは指定されたケーブルを使用してください。

本機の電源を入れる前には音量（ボリュームなど）を最小にしてください。突然大きな音が出て聴力障害の原因となることがあります。

注意

本機を長期間（一ヶ月以上）使用しない場合には、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。接続したままにしておくと、火災・感電の原因となることがあります。

濡れた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。感電の原因となることがあります。

電源が入った状態で、本機を布やふとんなどで被ったりしないでください。熱がこもり、火災の原因となることがあります。

本機をお手入れする場合には、安全のため電源コードを外してください。感電の原因となることがあります。

5年に一度位は、機器内部の清掃が必要です。販売店または当社営業窓口へご相談ください。長期間掃除しないと内部にホコリがたまり、そのまま使用すると火災・感電の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨時期の前に行くと、より効果的です。

長時間本機を使用すると、ヒート・シンクが加熱します。加熱したヒート・シンクには、直接手を触れないでください。火傷することがあり、大変危険です。

本機の近くで携帯電話を使用すると、機器にノイズが入ることがあります。携帯電話のご使用は、本機から離れた場所で行なってください。

この製品をラジオやテレビの近くで使用すると、ノイズや雑音が生じることがあります。このような場合には、本機をラジオやテレビから離してご使用ください。

本機は電源スイッチを切った状態でも主電源が完全に遮断されませんので、機器を電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。

本機を設置する場合は壁や他の機器との間に隙間を取り、通気性の良い場所に設置してください。放熱が不十分だと内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。

はじめに

このたびは、フォステクス製品Model RS10Aをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

RS10Aは原音の分析力とチェック機能、および再現力を極限まで高めたアンプ内蔵のアクティブスピーカーシステムです。

パワーアンプにオランダのハイパックス社製Ncoreモジュールを用い、バイアンプ方式で駆動されています。

GND LIFTスイッチを搭載しており、GNDループを回避することが可能です。

入力端子には、XLR-3-31端子を採用しています。

ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末長くご愛用ください。

■ 付属品について


本機には以下の付属品が同梱されています。

お買い上げ後、付属品が揃っていることを確認してください。


- 電源コード (2 m) ×1
- 取扱説明書 (本書) ×1

各部の名称と機能

前面

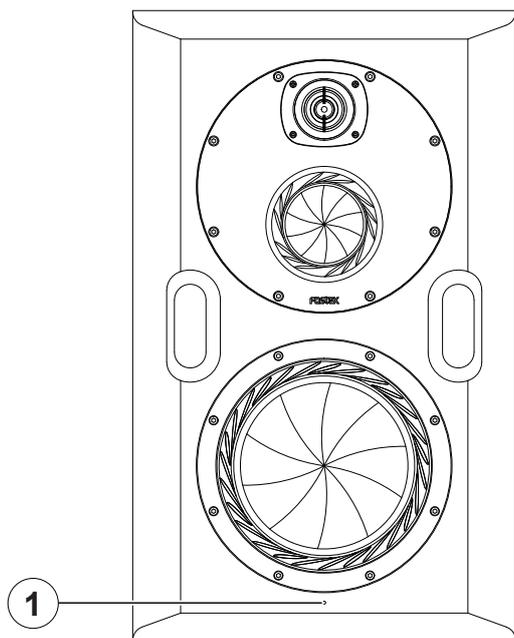

背面

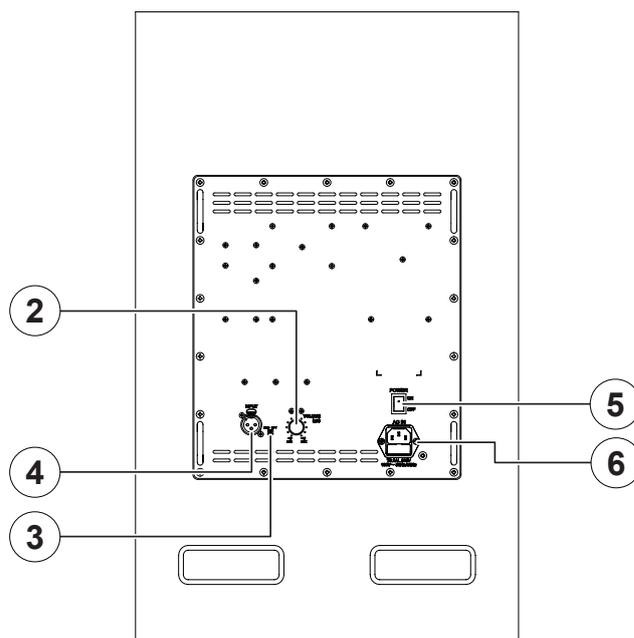

① パワーLED

⑤ [POWER]スイッチを操作して本機の電源をオンすると、パワーLEDが点灯します。点灯するLEDの色によって、RS10Aの動作状態が分かります。

緑色（点灯）：正常動作

赤色（点灯）：スタンバイ状態（保護等による）

橙色（点灯）：入力信号クリップによるリミッター動作時

橙色（点滅）：過熱警告

② 出力調整ボリューム

本機の出力レベルを調整します。

ボリュームのセンター位置（12時方向）が0dB（UNITY GAIN）です。0dBから反時計回り方向に回すと音量が小さくなり、回し切ると12dBの減衰量となります。時計方向に回すと音量が大きくなり、回し切ると12dBの増幅量となります。

③ GND LIFTスイッチ

GNDループを回避することができます。

通常はGND側に設定してお使いください。アース線の接地状態によっては、GNDループが発生してハムなどの雑音が生じることがあります。その場合にスイッチをLIFT側にすると、雑音が軽減されることがあります。

④ バランス入力端子（XLR-3-31タイプ：2番HOT）

⑤ [POWER]スイッチ

本機の電源をオン／オフします。電源をオンする時は、接続している外部機器の出力調整ボリュームを最小にしてください。

△ご注意

電源をオフした後に再度電源をオンする際は、90秒程度間隔を空けてください。

⑥ [AC IN]コネクタ


本機に付属の電源コードを接続します。

△ご注意


電源コードには、感電を防ぐためのアース線があります。電源プラグをコンセントに差し込む前に、必ずアース線をアース接続してください。確実にアース接続しないと、感電の原因になります。また、アース線を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いたあとで行ってください。

接続

信号ソース機器から出力されるバランス信号を④バランス入力端子（XLR-3-31タイプ：2番HOT）に接続します。

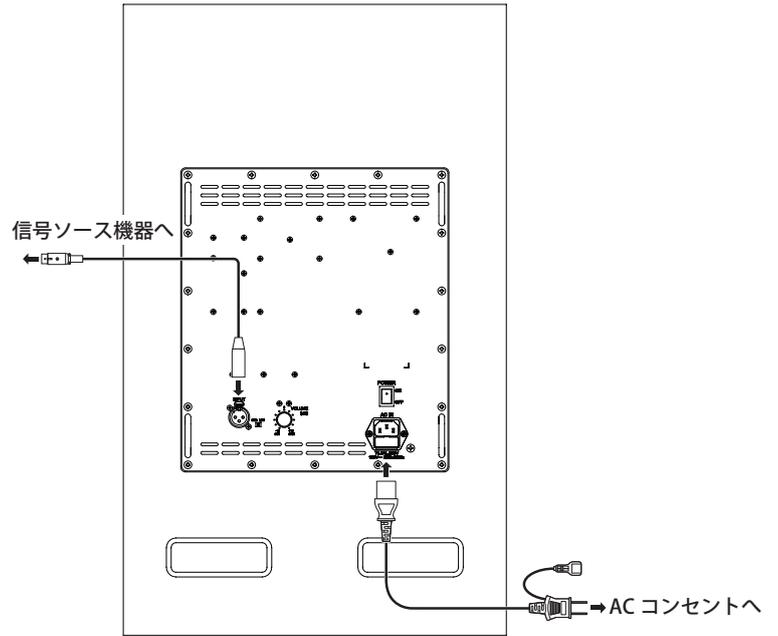

横置き設置について

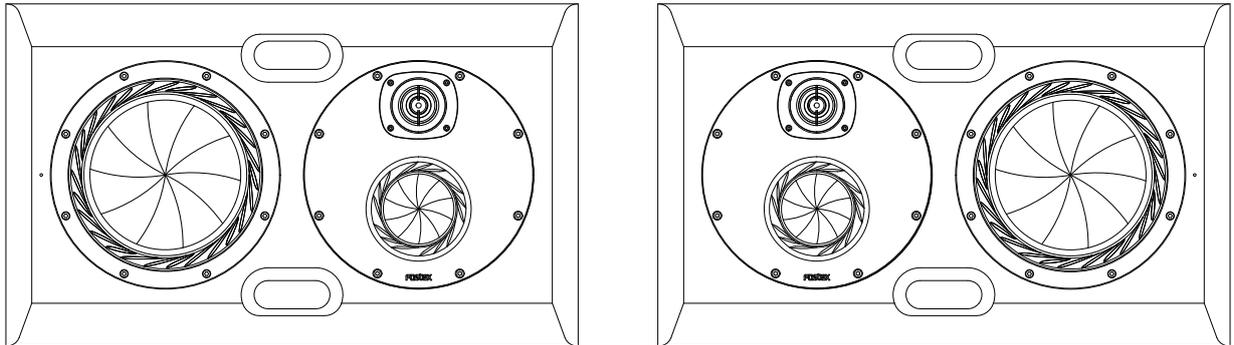

- ・ RS10Aは、ミッド&ハイのバツフル部を90度回転させて横置きでの設置が可能です。なお、標準状態は縦置き仕様となります。


△ご注意

横置きでの設置をご希望される場合には、ご注文時にその旨で依頼頂く必要がございます。

お客様ご自身で仕様変更を行う行為は製品保証の対象外となります。

納品後の仕様変更につきましては、弊社カスタマーサービス窓口までご相談ください。

寸法図

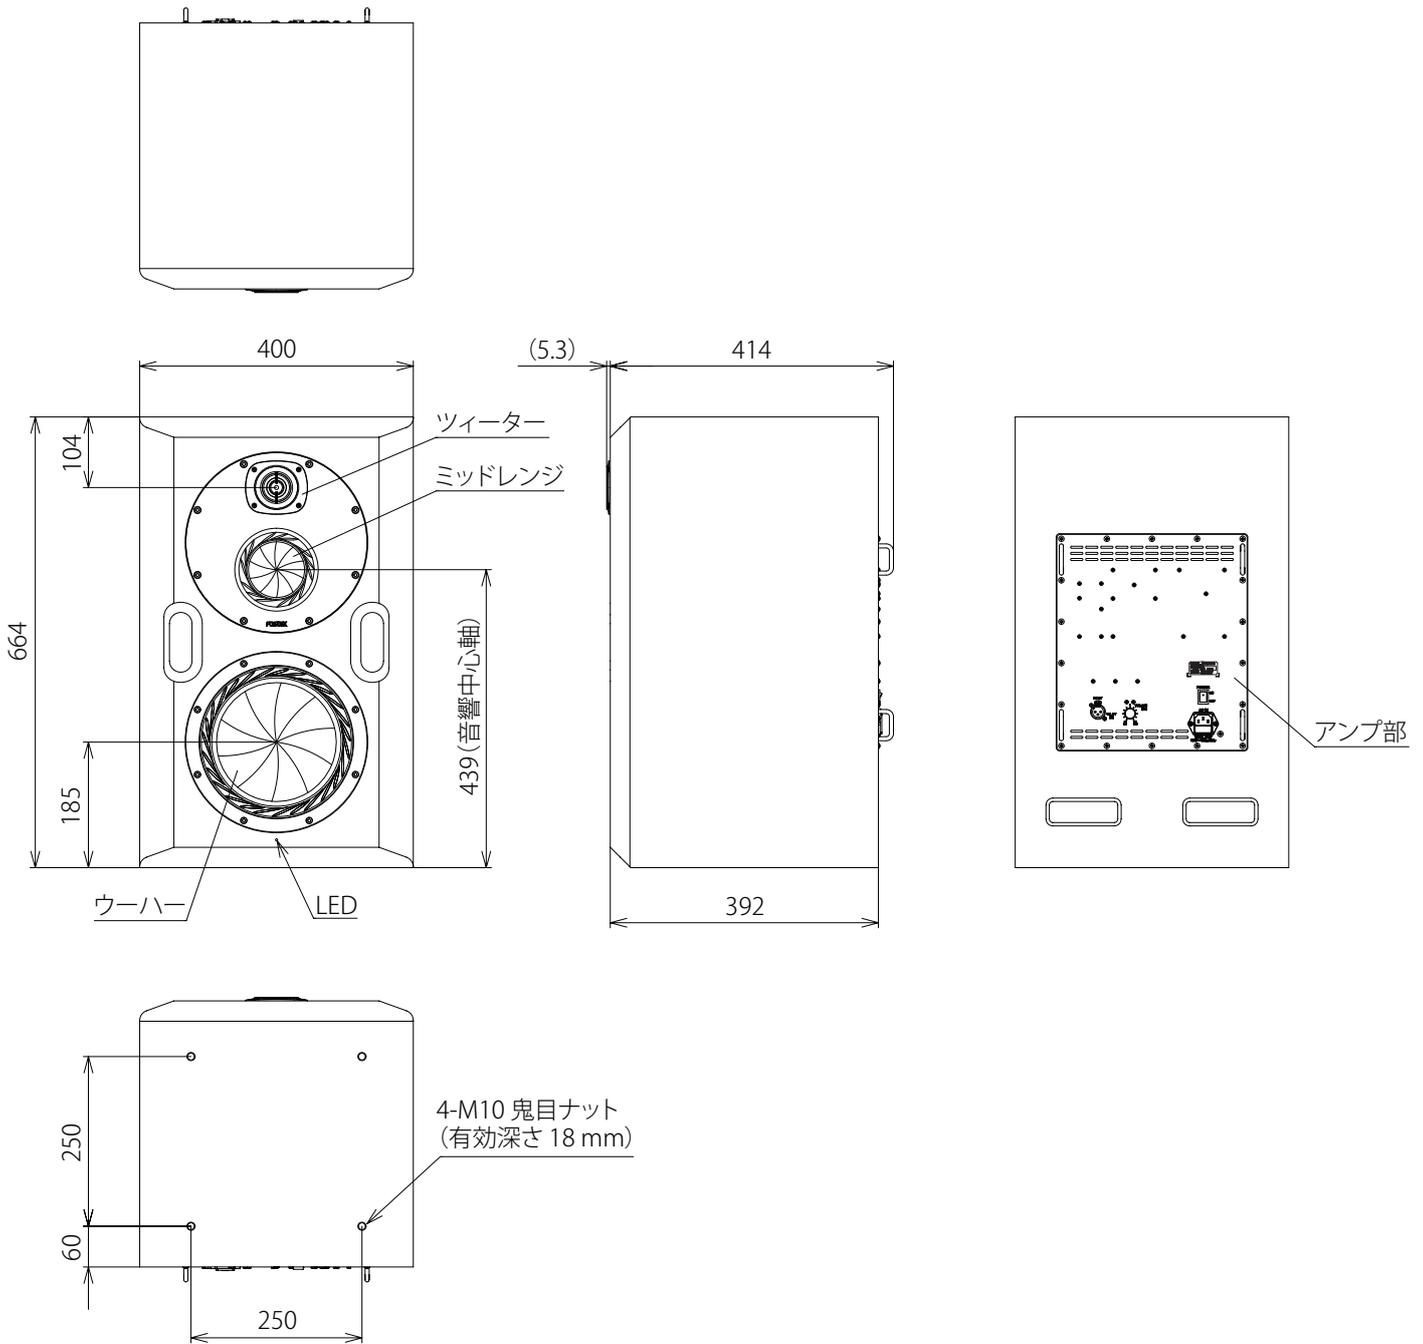

主な仕様

スピーカー部

エンクロージャー方式	3ウェイ・バスレフ方式
内蔵ユニット	250 mm ウーハー (WF)
	130 mm ミッドレンジ (MID)
	20 mm ドームツイーター (TW)
再生周波数特性	35 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)
最大出力音圧レベル	110 dB
クロスオーバー周波数 ^{※1}	320 Hz / -24 dB/oct. (WF-MID)
	4 kHz / -24 dB/oct. (MID-TW)
エンクロージャー内容積	73 ℓ
共振周波数 (fb)	33 Hz

※1 音響的クロスオーバー周波数である。


アンプ部

定格出力	低域 = 250 W、中域 = 250 W、高域 = 100 W
出力レベル調整	センター：0dB、-12 dB ~ +12 dB
GND リフト・スイッチ	ON/OFF
入力端子	XLR-3-31 タイプ (1 番 GND、2 番 HOT、3 番 COLD)/BAL
定格入力レベル	+4 dBu (XLR)
入力インピーダンス	20 k Ω 以上
クロスオーバーフィルター	LO/MID 320 Hz、リンクヴィッツライリー、-24 dB/oct. MID/HIGH 4k Hz、リンクヴィッツライリー、-24 dB/oct.

一般

電源 (AC IN)	100 V ~ 50/60 Hz
消費電力	AC 100V 150 W (無信号時 25 W)
外形寸法 (mm)	400 (幅) × 664 (高さ) × 414 (奥行き) 突起物含む
本体質量	40.2 kg

・製品の規格および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。

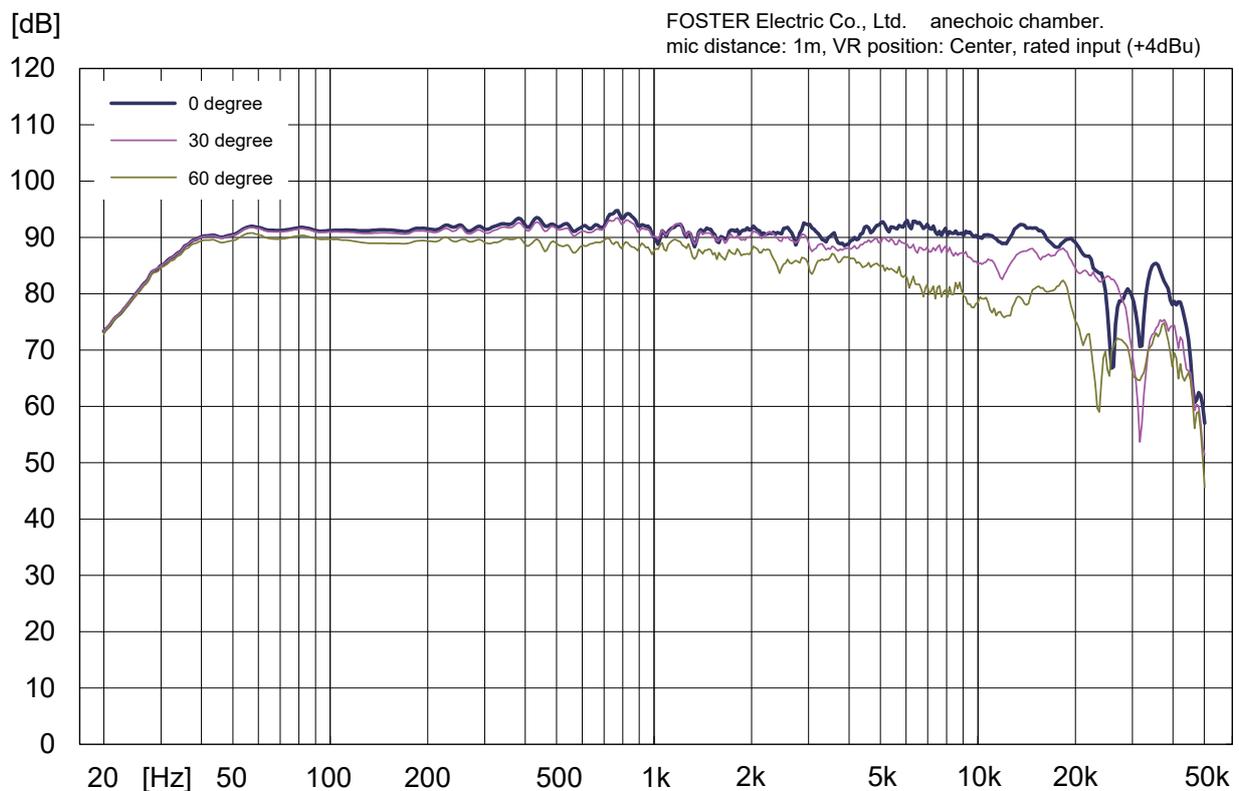

お手入れについて

- ・ ユニット表面
柔らかいハタキなどで軽くほこりなどを払い取ってください。
- ・ エンクロージャー表面
柔らかい布を水で薄めた中性洗剤に浸し、水分をよく絞ってから拭いてください。

△ご注意

- ・ ユニット表面に直接手で触れないでください。
- ・ 濡れた手で触れないでください。
- ・ シンナーなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。

アフターサービスについて

- ・お買い上げの際に、販売店で所定の事項を記入してお渡しします。記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。
- ・保証期間は、お買い上げ日から1年です。期間中は保証書の規定に基づいて、当社カスタマー・サービスが修理いたします。詳細については、本説明書に記載されている「無償修理規定」をお読みください。
- ・保証期間を過ぎてしまった場合、または保証書を紛失した場合の修理については、お買い上げの販売店、または当社営業窓口/カスタマー・サービスへご相談ください。
- ・保証期間を過ぎてしまった場合でも、修理によって製品の機能が維持できる場合には、お客様のご要望により、有料修理いたします。

- ・この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造終了後6年です。
- ・当社営業窓口、およびカスタマー・サービス窓口の連絡先は、以下のようになっています。お気軽にご相談ください。

国内営業窓口

☎042-545-6111、FAX. 042-546-6067
 土日・祝日および当社指定休日を除く
 AM 9:30~12:00、PM 1:00~5:00

カスタマー・サービス窓口

☎042-508-3004、FAX. 042-546-6067
 土日・祝日および当社指定休日を除く
 AM 9:30~12:00、PM 1:00~5:00

無償修理規定について

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合には、弊社カスタマー・サービスが無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご用意の上、本製品の取扱代理店、または弊社カスタマー・サービスへ修理をご依頼ください。
3. つぎの場合には、保証期間内でも有料修理となります。
 - (1) 使用者の不正使用、過入力などの誤使用、インストラクションや取扱説明書に従わなかったことに起因する不良。
 - (2) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (3) 火災・地震・水害・落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (4) 接続している他の機器に起因する故障および損傷。
 - (5) 異常磨耗、異常損傷を除き、自然消耗と見なされた消耗部品による故障および損傷。
 - (6) 特殊業務、または特に苛酷な条件下において使用された場合の故障および損傷。
 - (7) 中古品（未開封・未使用品含む）の購入や知人からの譲渡など所有権を第三者から譲り受けた製品。
 - (8) 保証書のご提示がない場合。
 - (9) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、取り扱い店（印）の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (10) 日本国外での使用など、弊社の管理が及ばない領域で発生した不良。

- (11) 不良と関連しない製品の調整作業や保守点検作業。
4. 保証書は、日本国内のみにおいて有効です。
 This guarantee is valid only in Japan.
5. 保証書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。
6. 保証規定が適用外となる事象
 以下に記載の事象は保証規定が適用されません。
 - (1) 盗品など犯罪に関わるものが判明した製品。
 - (2) 法令に違反する使用が判明した製品。
 - (3) 弊社もしくは弊社認定の修理技術者以外の第三者により改造された製品、もしくは不適切に修理された製品。
 - (4) 工場出荷時のシリアル番号が改変、削除された製品、もしくは故意に読み取れないようにされた製品。
 - (5) 製品の輸送に使用する事を目的としている梱包箱・テープ・シールなどの外装品の破損や汚れ。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、本製品の取り扱い店、または弊社カスタマー・サービスへお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、前述の「アフターサービスについて」をご覧ください。

保証書		Fostex	
このたびフォステクス製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。厳格な検査を経てお手元にお届けしておりますが、お客様の正常な使用状態で故障が発生した場合には、保証書記載内容により無償で修理いたします。本書をご提示の上、取扱販売店または当社営業窓口へ修理をご依頼ください。			
保証期間 1年		ご住所	☎
機種名 および 型番	RS10A	ご氏名	
機番		お買い上げ日	年 月 日
フォスター電機株式会社 フォステクスカンパニー ☎ 042-545-6111 (代)		販売店名	社印
		住所	
		店電話	☎
		・ご販売店様へのお願い ・お客様へのお願い 必ず太枠内の所定事項を記入捺印の上、お客様にお渡しください。保証期間内に無料修理を受ける場合、太枠内の記載がないときは、「領収書」または「納品書」などといっしょに本書を提出してください。	